




PRODUCT STRUCTURE

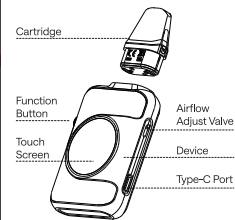

SPECIFICATIONS

Size:	20,01*48*93,4mm
Capacity:	2ml
Screen:	1,09 inch touch screen
Output Power:	Max 30W
Output Voltage:	3,3-4,2V
Battery Type:	Built-in 1600mAh
Charging:	Type-C 5V/2A
Resistance Range:	0,33-3,0Ω

GUIDANCE

E-Juice Filling

Fill the e-juice into the cartridge.

TIPS

- After filling the e-juice into a new cartridge, please wait for at least 5-8 minutes before vaping to avoid dry burning.
- After filling the e-juice, please close as soon as possible to avoid leaking.

INSTRUCTIONS

- Turn On/Off: Press the function button 5 times in 2s to turn it on/off.
- Vaping: While the device is on, draw to vape. The device will stop working when the vaping is longer than 8s due to safety protection.
- Lock/Unlock Touch Function: When you do not operate for a period of time, the screen will automatically turn off and lock the touch screen. When you press a button to light up the screen, you need to swipe to unlock.
- Adjust Output: Swipe right on the screen, adjust your prefer wattage by tapping or sliding.
- Puffs Records: Swipe left on the screen, you can view the usage history of this device.
- Basic Settings: Swipe down on the screen, you can set the basic operation through specific options.
- Common Options: Swipe up on the screen, you can set the Common options through specific options.

- Theme Switch: Long press the main interface screen, enter the switching state and select the wallpaper by sliding.
- Slide right on the screen to go back to the last level, when you are on a secondary or tertiary page.
- When you have no operation for 6s, the screen touch will be locked automatically, you need to swipe to unlock.
- Screen Prompts
LOW BATTERY: The battery is low
NO ATOMIZER: The cartridge is not detected
SHORT: The short-circuit is detected
TIME OUT: The vaping time is over 8s
TEMP HIGH: The temperature of PCBA is too high

* Please keep away from inflammable and explosive materials to avoid injury.


* Please don't leave the device unattended while charging.

* Please use OXVA brand components and accessories to avoid device damage or health problems.

* Please don't use the device unattended while charging.

* Please use OXVA brand components and accessories to avoid device damage or health problems.

STRUTTURA DEL PRODOTTO

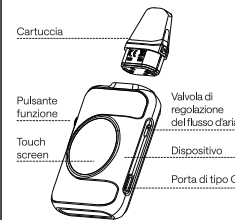

SPECIFICHE

Dimensioni:	20,01*48*93,4 mm
Capacità:	2ml
Schermo:	touch screen da 1,09 pollici
Potenza in uscita:	max 30 W
Tensione in uscita:	3,2-4,2 V
Tipo di batteria:	1600 mAh integrata
Carica:	tipo C 5 V/2 A
Intervallo di resistenza:	0,33-3,0 Ω

ORIENTAMENTO

Riempimento di e-juice

Riempimento di e-juice nella cartuccia.

SUGGERIMENTI

- Dopo aver riempito l'e-juice in una nuova cartuccia, attendere almeno 5-8 minuti prima di svapare per evitare bruciature a secco.
- Dopo aver riempito l'e-juice, chiudere il prima possibile per evitare perdite.

ISTRUZIONI

- Accensione/spengimento: premere il pulsante funzione 5 volte in 2 secondi per accenderlo/spengerlo.
- Svapo: mentre il dispositivo è acceso, aspirare per svapare, il dispositivo smetterà di funzionare quando lo svapo dura più di 8 secondi a causa della protezione di sicurezza.
- Funzione touch di blocco/sblocco: quando non lo si utilizza per un periodo di tempo, lo schermo si spinge automaticamente e blocca il touch screen. Quando si preme un pulsante per accendere lo schermo, è necessario scorrere per sbloccarlo.
- Regolazione dell'uscita: scorrere verso sinistra sullo schermo, regolare il wattaggio preferito toccando o scorrendo.
- Registri dei tir: scorrere verso destra sullo schermo, è possibile visualizzare la cronologia di utilizzo di questo dispositivo.
- Impostazioni di base: scorrere verso l'alto sullo schermo, è possibile impostare il funzionamento di base tramite opzioni specifiche.
- Opzioni comuni: scorrere verso il basso sullo schermo, è possibile impostare le opzioni comuni tramite opzioni specifiche.

- Cambio tema: premi a lungo la schermata dell'interfaccia principale, entra nello stato di cambio e seleziona lo sfondo scorrendo.
- Scorri verso destra sullo schermo per tornare all'ultimo livello, quando sei su una pagina secondaria o terziaria.
- Quando non esegui alcuna operazione per 5 secondi, il tocco dello schermo si bloccherà automaticamente, devi scorrere per sbloccarlo.
- Messagei sullo schermo
BATTERIA SCARICA: la batteria è scarica
NESSUN ATOMIZZATORE: la cartuccia non è stata rilevata
CORTO: è stato rilevato un cortocircuito
TIME OUT: il tempo di svapo è superiore a 8 secondi
TEMP HIGH: la temperatura del PCBA è troppo alta

* Si prega di tenere lontano da materiali infiammabili ed esplosivi per evitare lesioni.


* Si prega di non lasciare il dispositivo incustodito durante la carica.

* Si prega di utilizzare componenti e accessori del marchio OXVA per evitare danni al dispositivo o problemi di salute.

* Si prega di tenere lontano da materiali infiammabili ed esplosivi per evitare lesioni.

* Si prega di non lasciare il dispositivo incustodito durante la carica.

PRODUKTÜBERSICHT

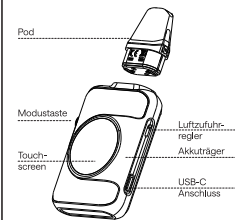

TECHNISCHE DATEN

Größe:	20,01 x 48 x 93,4 mm
Fassungsvormögen:	2ml
Bildschirm:	1,09" Touchscreen
Ausgangsleistung:	Max. 30 W
Ausgangsspannung:	3,2-4,2 V
Akkukapazität:	1600 mAh
Ladestrom:	USB-C, 5 V/2 A
Widerstandsbereich:	0,33-3,0 Ω

ANLEITUNG

Liquid einfüllen

Öffnen Sie die Silikonabdeckung des Pods. Füllen Sie das Liquid in den Pod.

HINWEIS

- Um Trockendampfen zu verhindern, warten Sie nachdem einfüllen des Liquids 5-8 Minuten, damit sich die Wände des Pods voll Liquid saugen kann.
- Verschließen Sie die Einfüllöffnung des Pods wieder ordnungsgemäß.

INBETRIEBNAHME

- Ein-/Ausschalten: Drücken Sie die Modustaste 5 Mal innerhalb von 2 Sekunden, um das Gerät ein-/auszuschalten.
- Dampfen: Ziehen Sie an dem Mundstück, während das Gerät eingeschaltet ist, um zu dampfen. Aus Sicherheitsgründen stoppt das Gerät die Ausgabe automatisch nach 8 Sekunden Leistungsausgabe.
- Touch-Funktion sperren/entsperren: Wenn das Gerät nicht in Benutzung ist, wird der Bildschirm automatisch ausgeschaltet und der Touchscreen gesperrt. Drücken Sie die Modustaste, um das Gerät zu aktivieren und wischen Sie über den Bildschirm, um das Gerät zu entsperren.
- Leistung anpassen: Wischen Sie auf dem Bildschirm nach links, passen Sie Ihre gewünschte Leistung durch Tippen oder Wischen an.
- Zuganzahl: Wischen Sie auf dem Bildschirm nach rechts, um die Zuganzahl dieses Geräts anzuzeigen.
- Grundeinstellungen: Wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben, um die Grundbedienung über bestimmte Modi festzulegen.
- Allgemeine Einstellungen: Wischen Sie auf dem Bildschirm nach unten, um die allgemeinen Einstellungen über bestimmte Modi festzulegen.
- Bildschirmhintergrund ändern: Drücken Sie lange auf den Hauptbildschirm der Benutzeroberfläche, wechseln Sie in die "THEMA" Einstellungen und wählen Sie durch Wischen das Hintergrundbild aus.
- Wischen Sie auf dem Bildschirm nach rechts, um zur letzten Seite zurückzukehren.
- Wenn Sie 5 Sekunden lang keine Eingabe ausführen, wird das Display automatisch gesperrt. Wischen Sie über das Display, um das Gerät zu entsperren.
- Signale & Meldungen
NIEDRIGER AKKUSTAND: Der Akkustand ist niedrig.
LADEN SIE DAS GERÄT WIEDER AUF.
KEIN POD VERBUNDEN: Der Pod wurde nicht erkannt. Überprüfen Sie den Pod oder tauschen Sie diesen aus.
KURZSCHLUSSSCHUTZ: Es wurde ein Kurzschluss erkannt. Überprüfen Sie den Pod oder tauschen Sie diesen aus.
FEUERZEITSCHUTZ: Das Gerät stoppt die Leistungsausgabe automatisch nach 8 Sekunden.
ÜBERHITZUNGSSCHUTZ: Die Temperatur des Gerätes ist zu hoch. Lassen Sie das Gerät wieder abkühlen.

* Si prega di tenere lontano da materiali infiammabili ed esplosivi per evitare lesioni.

* Si prega di non lasciare il dispositivo incustodito durante la carica.

* Si prega di utilizzare componenti e accessori della marca OXVA per evitare danni al dispositivo o problemi di salute.


* Si prega di tenere lontano da materiali infiammabili ed esplosivi per evitare lesioni.

* Si prega di non lasciare il dispositivo incustodito durante la carica.

* Si prega di utilizzare componenti e accessori della marca OXVA per evitare danni al dispositivo o problemi di salute.

* Si prega di tenere lontano da materiali infiammabili ed esplosivi per evitare lesioni.

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

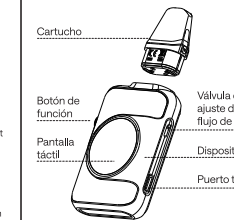

ESPECIFICACIONES

Tamaño:	20,01 x 48 x 93,4 mm
Capacidad:	2ml
Pantalla:	pantalla táctil de 1,09 pulgadas
Potencia de salida:	máx. 30 W
Voltaje de salida:	3,2-4,2 V
Tipo de batería:	incorporada de 1600 mAh
Carga:	tipo C 5 V/2 A
Rango de resistencias:	0,33-3,0 Ω

GUÍA

Rellenado de e-liquido

Rellenado de e-liquido en el cartucho.

CONSEJOS

- Después de rellenar un cartucho nuevo con e-liquido, espere al menos de 5 a 8 minutos antes de vapear para evitar que se quemie en seco.
- Después de rellenar el cartucho con e-liquido, ciérralo lo antes posible para evitar fugas.

INSTRUCCIONES

- Encender/apagar: Presione el botón de función 5 veces en 2 segundos para encenderlo/apagarlo.
- Vapoteo: Mientras el dispositivo está encendido, dé una calada para vapear. El dispositivo dejará de funcionar cuando el vapeo dure más de 8 segundos debido a la protección de seguridad.
- Función táctil de bloqueo/desbloqueo: Cuando no lo utilize durante un período de tiempo, la pantalla se apagará automáticamente y bloqueará la pantalla táctil. Cuando presione un botón para iluminar la pantalla, deberá deslizar para desbloquear.
- Ajuste de salida: Deslice hacia la izquierda en la pantalla, ajuste su vataje preferido tocando o deslizando.
- Registros de caladas: Deslice hacia la derecha en la pantalla, puede ver el historial de uso de este dispositivo.
- Enregistramiento de buffées: Faites glisser vers la droite sur l'écran, vous pouvez afficher l'historique d'utilisation de cet appareil.
- Paramètres de base: faites glisser votre doigt vers le haut sur l'écran, vous pouvez définir le fonctionnement de base via des options spécifiques.
- Opciones comunes: Deslice hacia abajo en la pantalla, puede configurar las opciones comunes a través de opciones específicas.
- Cambio de tema: mantenga presionada la pantalla de la interfaz principal, ingrese al estado de cambio y seleccione el fondo de pantalla deslizando.
- Deslice hacia la derecha en la pantalla para volver al último nivel, cuando esté en una página secundaria o terciaria.
- Siempre que no realice ninguna operación durante 5 segundos, la pantalla táctil se bloqueará automáticamente, debe deslizar para desbloquearla.
- Señales y alertas
BATERÍA BAJA: la batería está baja
NO ATOMIZADOR: no se detecta el cartucho
CORTOCIRCUITO: se detecta el cortocircuito
TIEMPO DE ESPERA: el tiempo de vapeo es superior a 8 segundos
TEMPERATURA ALTA: la temperatura de PCBA es demasiado alta

* Bitte halten Sie sich von brennbaren und explosiven Materialien fern, um Verletzungen zu vermeiden.

* Bitte lassen Sie das Gerät unbeaufsichtigt während des Aufladens.

* Bitte verwenden Sie OXVA-Markenteile und -Zubehör, um Schäden am Gerät oder Gesundheitsprobleme zu vermeiden.


* Bitte halten Sie sich von brennbaren und explosiven Materialien fern, um Verletzungen zu vermeiden.

* Bitte lassen Sie das Gerät unbeaufsichtigt während des Aufladens.

* Bitte verwenden Sie OXVA-Markenteile und -Zubehör, um Schäden am Gerät oder Gesundheitsprobleme zu vermeiden.

* Bitte halten Sie sich von brennbaren und explosiven Materialien fern, um Verletzungen zu vermeiden.

STRUCTURE DU PRODUIT

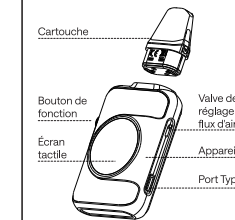

SPÉCIFICATIONS

Taille :	20,01 x 48 x 93,4 mm
Contenance :	2ml
Écran :	écran tactile 1,09 pouce
Puissance de sortie :	30W maximum
Tension de sortie :	3,2 - 4,2V
Type de batterie :	intégrée de 1600 mAh
Charge :	Type-C 5V/2A
Plage de résistance :	0,33 - 3 Ω

CONSEILS

Remplissage du e-liquide

Remplissage du e-liquide dans la cartouche.

CONSEILS

- Après avoir rempli le e-liquide dans une nouvelle cartouche, veuillez attendre au moins 5 à 8 minutes avant de vapoter pour éviter toute combustion à sec.
- Après avoir rempli le e-liquide, veuillez fermer dès que possible pour éviter toute fuite.

INSTRUCCIONES

- Allumer / éteindre : appuyez sur le bouton de fonction 5 fois en 2 secondes pour allumer / éteindre.
- Vapotage : lorsque l'appareil est allumé, tirez pour vapoter. L'appareil cessera de fonctionner lorsque le vapotage dure plus de 8 secondes en raison de la protection de sécurité.
- Verrouiller / déverrouiller la fonction tactile : lorsque vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps, l'écran s'éteint automatiquement et verrouille l'écran tactile. Lorsque vous appuyez sur un bouton pour allumer l'écran, vous devez faire glisser pour le déverrouiller.
- Régler la puissance de sortie : faites glisser vers la gauche sur l'écran, ajustez votre puissance préférée en appuyant ou en faisant glisser.
- Enregistrements de bouffées : faites glisser vers la droite sur l'écran, vous pouvez afficher l'historique d'utilisation de cet appareil.
- Paramètres de base : faites glisser votre doigt vers le haut sur l'écran, vous pouvez définir le fonctionnement de base via des options spécifiques.
- Options communes : faites glisser votre doigt vers le bas sur l'écran, vous pouvez définir les options communes via des options spécifiques.
- Changement de thème : appuyez longuement sur l'écran de l'interface principale, entrez dans l'état de commutation et sélectionnez le fond d'écran en faisant glisser.
- Faites glisser vers la droite sur l'écran pour revenir au dernier niveau, lorsque vous êtes sur une page secondaire ou tertiaire.
- Lorsque vous n'avez aucune opération pendant 5 secondes, l'écran tactile se verrouille automatiquement, vous devez glisser pour le déverrouiller.
- Invites à l'écran
LOW BATTERY : La batterie est faible
NO ATOMIZER : La cartouche n'est pas détectée
SHORT : Hubungan antar pendek terdeteksi
WAKTU HABIS: Waktu penguapan lebih dari 8 detik
SUHU TINGGI: Suhu PCBA terlalu tinggi*

* Bitte halten Sie sich von brennbaren und explosiven Materialien fern, um Verletzungen zu vermeiden.

* Bitte lassen Sie das Gerät unbeaufsichtigt während des Aufladens.

* Bitte verwenden Sie OXVA-Markenteile und -Zubehör, um Schäden am Gerät oder Gesundheitsprobleme zu vermeiden.


* Bitte halten Sie sich von brennbaren und explosiven Materialien fern, um Verletzungen zu vermeiden.

* Bitte lassen Sie das Gerät unbeaufsichtigt während des Aufladens.

* Bitte verwenden Sie OXVA-Markenteile und -Zubehör, um Schäden am Gerät oder Gesundheitsprobleme zu vermeiden.

* Bitte halten Sie sich von brennbaren und explosiven Materialien fern, um Verletzungen zu vermeiden.

STRUKTUR PRODUK

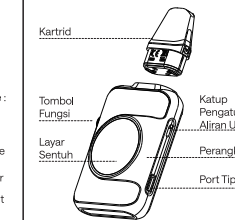

SPEŠIFIKASI

Ukuran:	20,01*48*93,4mm
Kapasitas:	2ml
Layar:	Layar sentuh 1,09 inci
Tegangan Keluaran:	Max 30W
Tegangan Keluaran:	3,2-4,2V
Jenis Baterai:	1600mAh internal
Pengisian:	Type-C 5V/2A
Kisaran Resistensi:	0,33-3,0Ω

PANDUAN

Pengisian E-Juice

Mengisi e-juice ke dalam kartrid.

TIPS

- Setelah mengisi e-juice ke dalam kartrid baru, harap tunggu setidaknya 5-8 menit sebelum melakukan vaping untuk menghindari pembakaran kering.
- Setelah mengisi e-juice, harap tutup sesegera mungkin untuk menghindari kebocoran.

PETUNJUK

- Nyalakan/matikan: Tekan tombol fungsi 5 kali dalam 2 detik untuk menyalakan/mematikannya.
- Vaping: Saat perangkat menyala, tarik untuk melakukan vaping. Perangkat akan berhenti bekerja saat vaping lebih dari 8 detik karena perlindungan keselamatan.
- Fungsi Kunci/Buka Kunci Sentuh: Saat Anda tidak mengoperasikannya selama beberapa waktu, layar akan mati secara otomatis dan mengunci layar sentuh. Saat Anda menekan tombol untuk menyalakan layar, Anda perlu menggeser untuk membuka kunci.
- Sesuaikan Output: Geser ke kiri pada layar, sesuaikan watt yang Anda inginkan dengan mengetuk atau menggeser.
- Catatan Puff: Geser ke kanan pada layar, Anda dapat melihat riwayat penggunaan perangkat ini.
- Pengaturan Dasar: Geser ke atas pada layar, Anda dapat mengatur operasi dasar melalui opsi tertentu.
- Opsi Umum: Geser ke bawah pada layar, Anda dapat mengatur opsi Umum melalui opsi tertentu.
- Beralih Tema: Tekan lama layar antarmuka utama, masuk ke status pengalihan dan pilih wallpaper dengan menggeser.
- Geser ke kanan pada layar untuk kembali ke level terakhir, saat Anda berada di halaman sekunder atau tersier.
- Saat Anda tidak melakukan operasi selama 5 detik, layar sentuh akan terkunci secara otomatis. Anda perlu menggeser untuk membukanya.
- Perintah Layar
BATERAI LEMAH: Baterai lemah
TIDAK ADA ATOMIZER: Kartrid tidak terdeteksi
SHORT: Hubungan antar pendek terdeteksi
WAKTU HABIS: Waktu penguapan lebih dari 8 detik
SUHU TINGGI: Suhu PCBA terlalu tinggi*

* Bitte halten Sie sich von brennbaren und explosiven Materialien fern, um Verletzungen zu vermeiden.

* Bitte lassen Sie das Gerät unbeaufsichtigt während des Aufladens.

* Bitte verwenden Sie OXVA-Markenteile und -Zubehör, um Schäden am Gerät oder Gesundheitsprobleme zu vermeiden.


* Bitte halten Sie sich von brennbaren und explosiven Materialien fern, um Verletzungen zu vermeiden.

* Bitte lassen Sie das Gerät unbeaufsichtigt während des Aufladens.

* Bitte verwenden Sie OXVA-Markenteile und -Zubehör, um Schäden am Gerät oder Gesundheitsprobleme zu vermeiden.

* Bitte halten Sie sich von brennbaren und explosiven Materialien fern, um Verletzungen zu vermeiden.

STRUKTURA PRODUKTU

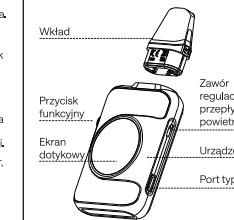

DANE TECHNICZNE

Rozmiar:	20,01*48*93,4 mm
Pojemność:	2ml
Ekran:	1,09-calowy ekran dotykowy
Moc wyjściowa:	maks. 30 W
Napięcie wyjściowe:	3,3-4,2V
Typ baterii:	Wbudowana 1600 mAh
Ładowanie:	Typ C 5 V/2 A
Zakres rezystancji:	0,33-3,0 Ω

PRZEWODNICTWO

Napelnianie e-liquidem

Napelnianie e-liquidem wkładu.

WSKAZÓWKI

- Po napelnieniu e-liquidem nowego wkładu odczekaj co najmniej 5-8 minut przed powapowaniem, aby uniknąć suchego spalania.
- Po napelnieniu e-liquidem zamknij jak najszybciej, aby uniknąć wycieku.

INSTRUKCJE

- Włączenie/wyłączenie: Naciśnij przycisk funkcyjny 5 razy w ciągu 2 sekund, aby go włączyć/wyłączyć.
- Wapowanie: Gdy urządzenie jest włączone, zacznij się, aby wapować. Urządzenie przestanie działać, gdy wapowanie będzie dłuższe niż 8 sekund ze względu na ochronę bezpieczeństwa.
- Blokada/odblokowanie funkcji dotykowej: Gdy nie będziesz używać urządzenia przez pewien czas, ekran automatycznie się wyłączy i zablokuje ekran dotykowy. Gdy naciśniesz przycisk, aby podświetlić ekran, musisz przesunąć, aby go odblokować.
- Dostosuj moc wyjściową: Przesuń palcem w lewo na ekranie, dostosuj preferowaną moc, dotykając lub przesuwając palcem.
- Rejestry zaciągnięć: Przesuń palcem w prawo na ekranie, możesz wyświetlić historię użytkownika tego urządzenia.
- Ustawienia podstawowe: Przesuń palcem w górę po ekranie, możesz ustawić podstawowe operacje za pomocą określonych opcji.
- Opcje wspólne: Przesuń palcem w dół po ekranie, możesz ustawić opcje wspólne za pomocą określonych opcji.
- Zmiana motywu: Długie naciśnięcie głównego ekranu interfejsu, przejście do stanu przetwarzania i wybranie tapety poprzez przesunięcie.
- Przesunięcie w prawo na ekranie, aby powrócić do ostatniego poziomu, gdy jesteś na stronie drugorzędnej lub trzeciorzędnej.
- Gdy przez 5 sekund nie wykonujesz żadnej operacji, ekran dotykowy zostanie automatycznie zablokowany, musisz przesunąć palcem, aby go odblokować.
- Perintah Layar
BATERAI LEMAH: Baterai lemah
TIDAK ADA ATOMIZER: Kartrid tidak terdeteksi
SHORT: Hubungan antar pendek terdeteksi
WAKTU HABIS: Waktu penguapan lebih dari 8 detik
SUHU TINGGI: Suhu PCBA terlalu tinggi*

* Bitte halten Sie sich von brennbaren und explosiven Materialien fern, um Verletzungen zu vermeiden.

* Bitte lassen Sie das Gerät unbeaufsichtigt während des Aufladens.

* Bitte verwenden Sie OXVA-Markenteile und -Zubehör, um Schäden am Gerät oder Gesundheitsprobleme zu vermeiden.

* Bitte halten Sie sich von brennbaren und explosiven Materialien fern, um Verletzungen zu vermeiden.

* Bitte lassen Sie das Gerät unbeaufsichtigt während des Aufladens.

* Bitte verwenden Sie OXVA-Markenteile und -Zubehör, um Schäden am Gerät oder Gesundheitsprobleme zu vermeiden.

* Bitte halten Sie sich von brennbaren und explosiven Materialien fern, um Verletzungen zu vermeiden.

СТРУКТУРА ПРОДУКТА



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер:	20,01*48*93,4 мм
Емкость:	2 мл
Экран:	1,09-дюймовый сенсорный экран
Выходная мощность:	Макс. 30 Вт
Выходное напряжение:	3,2–4,2V
Тип аккумулятора:	встроенный 1600 мАч
Зарядка:	Type-C 5V/2A
Диапазон сопротивления:	0,33–3,0Ω

РУКОВОДСТВО

Заправка жидкости

Заправка жидкости в картридж.

ПОДСКАЗКИ

- После заливки жидкости в новый картридж подождите не менее 5–8 минут перед парением, чтобы избежать перегорания.
- После заливки жидкости, закройте его как можно скорее, чтобы избежать утечки.

– Русский 1 –

ИНСТРУКЦИИ

- Включение/выключение: Нажмите кнопку 5 раз в течение 2 секунд, чтобы включить/выключить его.
- Вейпинг: пока устройство включено, сделайте затяжку, чтобы парить. Устройство перестанет работать, если парение продлится более 8 секунд, для защиты безопасности.
- Функция блокировки / разблокировки сенсорного экрана: Если ваше устройство неактивно в течение определенного периода времени, экран автоматически блокирует экран. Нажмите кнопку и вы можете активировать экран, вам нужно провести пальцем, чтобы разблокировать экран.
- Регулировка выхода: Проведите пальцем влево по экрану, отрегулируйте предпочтительную мощность, нажимая или проводя.
- Записи затяжки: Проведите пальцем вправо по экрану, вы можете просмотреть историю использования этого устройства.
- Основные настройки: Проведите пальцем вверх по экрану, вы можете настроить основные операции с помощью определенных параметров.
- Общие параметры: проведите пальцем вниз по экрану, вы можете настроить общие параметры с помощью определенных параметров.
- Настройка темы: Длительное нажатие на главном экране, чтобы перейти в режим переключения и выбрать тему.
- Проведите пальцем вправо по экрану, чтобы вернуться на последний уровень, когда вы находились на вторичной или третичной странице.
- Если вы не выполняете никаких действий в течение 5 секунд, сенсорный экран автоматически блокируется, вам нужно провести пальцем, чтобы разблокировать его.
- Подсказки на экране LOW BATTERY: Батарея разряжена NO ATOMIZER: картридж не обнаружен SHORT: обнаружено короткое замыкание TIME OUT: время парения превышает 8 секунд TEMP HIGH: температура платы PCBVA слишком высокая

1) Подсказки на экране LOW BATTERY: Батарея разряжена NO ATOMIZER: картридж не обнаружен SHORT: обнаружено короткое замыкание TIME OUT: время парения превышает 8 секунд TEMP HIGH: температура платы PCBVA слишком высокая

2) Если вы не выполняете никаких действий в течение 5 секунд, сенсорный экран автоматически блокируется, вам нужно провести пальцем, чтобы разблокировать его.

3) Если вы не выполняете никаких действий в течение 5 секунд, сенсорный экран автоматически блокируется, вам нужно провести пальцем, чтобы разблокировать его.

4) Если вы не выполняете никаких действий в течение 5 секунд, сенсорный экран автоматически блокируется, вам нужно провести пальцем, чтобы разблокировать его.

5) Если вы не выполняете никаких действий в течение 5 секунд, сенсорный экран автоматически блокируется, вам нужно провести пальцем, чтобы разблокировать его.

6) Если вы не выполняете никаких действий в течение 5 секунд, сенсорный экран автоматически блокируется, вам нужно провести пальцем, чтобы разблокировать его.

7) Если вы не выполняете никаких действий в течение 5 секунд, сенсорный экран автоматически блокируется, вам нужно провести пальцем, чтобы разблокировать его.

8) Если вы не выполняете никаких действий в течение 5 секунд, сенсорный экран автоматически блокируется, вам нужно провести пальцем, чтобы разблокировать его.

9) Если вы не выполняете никаких действий в течение 5 секунд, сенсорный экран автоматически блокируется, вам нужно провести пальцем, чтобы разблокировать его.

10) Если вы не выполняете никаких действий в течение 5 секунд, сенсорный экран автоматически блокируется, вам нужно провести пальцем, чтобы разблокировать его.

11) Если вы не выполняете никаких действий в течение 5 секунд, сенсорный экран автоматически блокируется, вам нужно провести пальцем, чтобы разблокировать его.

12) Если вы не выполняете никаких действий в течение 5 секунд, сенсорный экран автоматически блокируется, вам нужно провести пальцем, чтобы разблокировать его.

– Русский 2 –

СТРУКТУРА ПРОДУКТУ



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розмір:	20,01*48*93,4 мм
Ємність:	2 мл
Екран:	1,09-дюймовий сенсорний екран
Вихідна потужність:	Макс. 30 Вт
Вихідна напруга:	3,2–4,2 В
Тип акумулятора:	Вбудований 1600mAh
Зарядка:	Type-C 5V/2A
Діапазон опору:	0,33–3,0 Ом

КЕРІВНИЦТВО

E-Juice Наповнення

Заправка рідини в картридж.

ПОРАДИ

- Заправивши рідину у новий картридж, почекайте принаймні 5–8 хвилин, перш ніж використовувати, щоб уникнути підгоряння картриджу.
- Після заправки рідиною, будь ласка, закрийте якомога швидше, щоб уникнути витікання.

– українська 1 –

ИНСТРУКЦІЇ

- Увімкнення/вимкнення: натисніть кнопку 5 разів протягом 2 секунд, щоб увімкнути/вимкнути його.
- Використання: коли пристрій увімкнено, зробіть затяжку, щоб парити. Пристрій припинить роботу, коли затяжка буде тривати 8 секунд.
- Сенсорна функція блокування/розблокування: якщо ви не виконете жодних дій протягом деякого часу, екран автоматично вимкнеться та заблокує сенсор. Коли ви натиснете кнопку, щоб увімкнути екран, вам потрібно провести по екрану, щоб розблокувати.
- Налаштуйте потужність: проведіть пальцем вліворуч по екрану, налаштуйте бажану потужність, торкаючись або свайпом.
- Історія Затяжок: проведіть пальцем праворуч по екрану, щоб переглянути історію використання цього пристрою.
- Основні налаштування: проведіть пальцем вгору, ви можете змінити основні налаштування за допомогою певних параметрів.
- Загальні параметри: проведіть пальцем вниз по екрану, ви можете встановити загальні параметри.
- Перемикання тем: довгим дотиком до головного екрану інтерфейсу, увійдіть у меню та виберіть шпалери свайпом.
- Проведіть пальцем праворуч по екрану, щоб повернутися до останнього пункту меню, коли ви перебуваєте на другій або третій сторінці меню.
- Якщо ви не виконете жодних операцій протягом 5 секунд, сенсорний екран блокується автоматично, вам потрібно провести пальцем, щоб розблокувати його.
- Підказки на екрані LOW BATTERY: Низький заряд батареї NO ATOMIZER: Картридж не виявлено SHORT: Коротке замикання ТАЙМ-АУТ: Час затяжки перевищує 8 секунд TEMP HIGH: температура плати знаходиться висока

1) Подказки на екрані LOW BATTERY: Низький заряд батареї NO ATOMIZER: Картридж не виявлено SHORT: Коротке замикання ТАЙМ-АУТ: Час затяжки перевищує 8 секунд TEMP HIGH: температура плати знаходиться висока

2) Если вы не выполняете никаких действий в течение 5 секунд, сенсорный экран автоматически блокируется, вам нужно провести пальцем, чтобы разблокировать его.

3) Если вы не выполняете никаких действий в течение 5 секунд, сенсорный экран автоматически блокируется, вам нужно провести пальцем, чтобы разблокировать его.

4) Если вы не выполняете никаких действий в течение 5 секунд, сенсорный экран автоматически блокируется, вам нужно провести пальцем, чтобы разблокировать его.

5) Если вы не выполняете никаких действий в течение 5 секунд, сенсорный экран автоматически блокируется, вам нужно провести пальцем, чтобы разблокировать его.

6) Если вы не выполняете никаких действий в течение 5 секунд, сенсорный экран автоматически блокируется, вам нужно провести пальцем, чтобы разблокировать его.

7) Если вы не выполняете никаких действий в течение 5 секунд, сенсорный экран автоматически блокируется, вам нужно провести пальцем, чтобы разблокировать его.

8) Если вы не выполняете никаких действий в течение 5 секунд, сенсорный экран автоматически блокируется, вам нужно провести пальцем, чтобы разблокировать его.

9) Если вы не выполняете никаких действий в течение 5 секунд, сенсорный экран автоматически блокируется, вам нужно провести пальцем, чтобы разблокировать его.


10) Если вы не выполняете никаких действий в течение 5 секунд, сенсорный экран автоматически блокируется, вам нужно провести пальцем, чтобы разблокировать его.

11) Если вы не выполняете никаких действий в течение 5 секунд, сенсорный экран автоматически блокируется, вам нужно провести пальцем, чтобы разблокировать его.

12) Если вы не выполняете никаких действий в течение 5 секунд, сенсорный экран автоматически блокируется, вам нужно провести пальцем, чтобы разблокировать его.

– українська 2 –

제품 구성

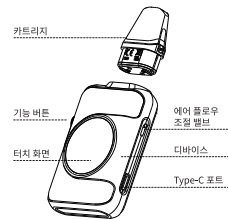

제품 사양

크기:	20,01*48*93,4mm
카트리지 용량:	2ml
화면:	1.09인치 터치 화면
최대 출력:	최대 30W
출력 전압:	3.2~4.2V
배터리 용량:	내장형 1600mAh
충전 타입:	Type-C 5V/2A
저항 범위:	0.33~3.0Ω

안내

E-JUICE 필링

액상을 카트리지에 채워줍니다.

사용 팁

- 새로운 카트리지에 액상을 채운 후 5~8분 이상 기다렸다가 베이핑을 시작하십시오.
- 액상을 채운 후 누수를 방지하기 위해 최대한 빨리 마우스피스를 덮어주세요.

– 한국어 1 –

사용 방법

- 켜기/끄기: 버튼을 2초 안에 5번 누르면 켜거나 끌 수 있습니다.
- 베이핑: 기기가 켜져 있는 동안 베이핑을 하십시오. 안전 보호로 인해 베이핑이 8초 이상 지속되는 경우 기기 작동이 자동 중지됩니다.
- 잠금/잠금 해제 터치 기능: 일정 기간 동안 작동하지 않으면 화면이 자동으로 꺼지고 터치 화면이 잠깁니다. 버튼을 눌러 화면을 잠을 때 잠금을 해제하려면 슬라이드를 하여 잠금을 해제해야 합니다.
- 출력 조정: 화면에서 왼쪽으로 슬라이드 하여 펄 하거나 슬라이드 하여 원하는 와트 수를 조정합니다.
- 피프 기록: 화면에서 오른쪽으로 슬라이드 하여 기기의 사용 피프 수를 확인할 수 있습니다.
- 기본 설정: 화면에서 위로 스와이프 하여 특정 옵션을 통해 기본 작동을 설정할 수 있습니다.
- 일일 알림: 화면에서 아래로 스와이프 하여 특정 옵션을 통해 일일 알림을 설정할 수 있습니다.
- 터일리 스마일: 메인 인터페이스 화면을 길게 눌러 전환 상태로 전환하고 슬라이드 하여 배경 화면을 선택합니다
- 9) 두 번째 또는 세 번째 페이지에서 화면을 오른쪽으로 슬라이드로 넘겨서 원래 상태로 돌아가세요.
- 10) 5초 동안 아무 조작도 하지 않으면 화면이 자동으로 잠기며 스와이프 하여 잠금을 해제해야 합니다.
- 11) 화면 표기 배터리 부족: 배터리가 부족합니다. 이토마이지가 감지 안됨: 카트리지가 감지되지 않습니다. 단락: 단락 감지되었습니다. 시간 초과: 베이핑 시간이 8초를 초과하였습니다. 온도가 높음: PCB와 온도가 너무 높습니다.

1) Подказки на экране LOW BATTERY: Низький заряд батареї NO ATOMIZER: Картридж не виявлено SHORT: Коротке замикання ТАЙМ-АУТ: Час затяжки перевищує 8 секунд TEMP HIGH: температура плати знаходиться висока

2) Если вы не выполняете никаких действий в течение 5 секунд, сенсорный экран автоматически блокируется, вам нужно провести пальцем, чтобы разблокировать его.

3) Если вы не выполняете никаких действий в течение 5 секунд, сенсорный экран автоматически блокируется, вам нужно провести пальцем, чтобы разблокировать его.

4) Если вы не выполняете никаких действий в течение 5 секунд, сенсорный экран автоматически блокируется, вам нужно провести пальцем, чтобы разблокировать его.

5) Если вы не выполняете никаких действий в течение 5 секунд, сенсорный экран автоматически блокируется, вам нужно провести пальцем, чтобы разблокировать его.

6) Если вы не выполняете никаких действий в течение 5 секунд, сенсорный экран автоматически блокируется, вам нужно провести пальцем, чтобы разблокировать его.

7) Если вы не выполняете никаких действий в течение 5 секунд, сенсорный экран автоматически блокируется, вам нужно провести пальцем, чтобы разблокировать его.

8) Если вы не выполняете никаких действий в течение 5 секунд, сенсорный экран автоматически блокируется, вам нужно провести пальцем, чтобы разблокировать его.

9) Если вы не выполняете никаких действий в течение 5 секунд, сенсорный экран автоматически блокируется, вам нужно провести пальцем, чтобы разблокировать его.

10) Если вы не выполняете никаких действий в течение 5 секунд, сенсорный экран автоматически блокируется, вам нужно провести пальцем, чтобы разблокировать его.

11) Если вы не выполняете никаких действий в течение 5 секунд, сенсорный экран автоматически блокируется, вам нужно провести пальцем, чтобы разблокировать его.

12) Если вы не выполняете никаких действий в течение 5 секунд, сенсорный экран автоматически блокируется, вам нужно провести пальцем, чтобы разблокировать его.

– 한국어 2 –

التعليمات

- التشغيل/الإيقاف: اضغط على زر الوظائف المائي 5 مرات في ثلثين ثانية لتشغيله/إيقافه.
- الدخول الإلكتروني: اضغط على تشغيل الجهاز، احب للدخول الإلكتروني، سيوقف الجهاز عن العمل عندما يستمر التدخين الإلكتروني لأكثر من 8 ثوانٍ بسبب الحماية الأمنية.
- قفز/قفز: اضغط على زر التشغيل، عندما لا تعمل لفترة من الوقت، سيتم إيقاف الشاشة تلقائيًا، وتقل شاشة التمس عندما تضغط على الزر لإضاءة الشاشة. تحتاج إلى سحب الشاشة لإلغاء القفل. شليد من أجل تفعيل وظيفة ضبط خرج البخار (وات): مرر إصبعك على الشاشة.
- ضبط قوة التواتر: من الجانب الأيسر من الشاشة، اضغط قوة التواتر أو التواتر.
- سجل عدد الإقفاط: مرر إصبعك على الشاشة، يمكنك عرض سجل استخدام هذا الجهاز.
- الإعدادات الأساسية: مرر لأعلى على الشاشة، يمكنك ضبط التشغيل الأساسي من خلال خيارات محددة.
- الإقفاط التلقائي: مرر لأعلى على الشاشة، يمكنك ضبط التشغيل التلقائي من خلال خيارات محددة.
- تدليل السمان (خلفيات الشاشة): اضغط لفترة طويلة على شاشة واجهة الرئيسية، وأدخل حالة التبديل وحدد الخلفية من طريق التمرير.
- 9) من اليمين على الشاشة للعودة إلى المستوى الأعلى، عندما تكون على صفحة ثانية أو ثالثة.
- 10) عندما لا يكون لديك عميقة لمدة 5 ثوانٍ، سيتم قفل شاشة التمس تلقائيًا، تحتاج إلى التمرير لتفكيها.
- 11) تحذيرات الشاشة: تحذير البطارية منخفضة لا يوجد رذاذ: يتم اكتشاف التكرار قطع كوراني منخفضة، تجاوز وقت التبخير 8 ثوانٍ مرتفعة للغاية PCBVA درجة الحرارة مرتفعة، درجة حرارة

1) Подказки на екрані LOW BATTERY: Низький заряд батареї NO ATOMIZER: Картридж не виявлено SHORT: Коротке замикання ТАЙМ-АУТ: Час затяжки перевищує 8 секунд TEMP HIGH: температура плати знаходиться висока

2) Если вы не выполняете никаких действий в течение 5 секунд, сенсорный экран автоматически блокируется, вам нужно провести пальцем, чтобы разблокировать его.

3) Если вы не выполняете никаких действий в течение 5 секунд, сенсорный экран автоматически блокируется, вам нужно провести пальцем, чтобы разблокировать его.

4) Если вы не выполняете никаких действий в течение 5 секунд, сенсорный экран автоматически блокируется, вам нужно провести пальцем, чтобы разблокировать его.

5) Если вы не выполняете никаких действий в течение 5 секунд, сенсорный экран автоматически блокируется, вам нужно провести пальцем, чтобы разблокировать его.

6) Если вы не выполняете никаких действий в течение 5 секунд, сенсорный экран автоматически блокируется, вам нужно провести пальцем, чтобы разблокировать его.

7) Если вы не выполняете никаких действий в течение 5 секунд, сенсорный экран автоматически блокируется, вам нужно провести пальцем, чтобы разблокировать его.

8) Если вы не выполняете никаких действий в течение 5 секунд, сенсорный экран автоматически блокируется, вам нужно провести пальцем, чтобы разблокировать его.

9) Если вы не выполняете никаких действий в течение 5 секунд, сенсорный экран автоматически блокируется, вам нужно провести пальцем, чтобы разблокировать его.


10) Если вы не выполняете никаких действий в течение 5 секунд, сенсорный экран автоматически блокируется, вам нужно провести пальцем, чтобы разблокировать его.

11) Если вы не выполняете никаких действий в течение 5 секунд, сенсорный экран автоматически блокируется, вам нужно провести пальцем, чтобы разблокировать его.

12) Если вы не выполняете никаких действий в течение 5 секунд, сенсорный экран автоматически блокируется, вам нужно провести пальцем, чтобы разблокировать его.

– العربية 2 –

شكل المنتج

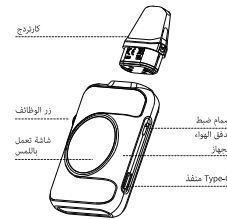

المواصفات

الحجم:	20,01*48*93,4 مم
السعة:	2 مل
الشاشة:	شاشة 1.09 بوصة
طاقة الخرج:	30 وات بحد أقصى
جهد الخرج:	3.2-4.2 فولت
نوع البطارية:	1600 مللي أمبير مدمجة
الشحن:	Type-C 5V/2A
نطاق المقاومة:	0.33-3.0Ω

إرشادات

ملء السائل الإلكتروني

ملء السائل الإلكتروني في الكارتريج.

نصائح

- بعد ملء السائل الإلكتروني في كارتريج جديدة، يرجى الانتظار لمدة 5-8 دقائق على الأقل قبل التبخير لتجنب الاحتراق الجاف.
- بعد ملء السائل الإلكتروني، يرجى إغلاق الكارتريج في أسرع وقت ممكن لتجنب التسرب.

– العربية 1 –

OXVA Xlim SQ Pro 2 Pod sada manuál

Pro bezpečné používání si prosím důkladně přečtěte celý tento návod. V případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte svého prodejce.

Specifikace
Rozměry: 93,4mm x 48mm x 20,01mm
Objem: 2ml
Display: 1,09" dotykový
Nastavitelný výkon: max. 30W
Výstupní napětí: 3,3-4,2V
Baterie: 1600mAh
Nabíjení: USB-C port (5V/2A)
Rozsah odporu: 0,33-3Ω

Používání podu
Instalace a výměna podu
Naplnění pod (viz Plnění) se do baterie jednoduše zasune. Pokud je vespod nového podu izolační nálepka, před vložením podu do baterie ji odlepte.
Pro výměnu podu:
1) Opatřebovaný pod vytáhnete z baterie.
2) Nový pod naplníte e-liquidem (viz Plnění).
3) Naplněný pod zasunete do baterie (odlepte izolační nálepku ze spodní části podu).
Poznámka:
a) Pod se mění za cca 1-4 týdny (nebo delší potěby).
b) Opatřebeny pod poznáte podle změny chuti, lehc napálené chuti nebo výrazně nižší tvorby páry.

Plnění
Otevřete boční silikonovou krytku a pod naplníte svým e-liquidem na 90% objemu.
Poznámka: a) naplnění nového podu vždy alespoň pět minut počkajte, aby se vata uvnitř nasákla e-liquidem.

Přívod vzduchu: Volnost potahu lze ovlivnit pomocí posuvníku na boční straně e-cigarety.

Přívod vzduchu
Přívod vzduchu a volnost potahu lze ovlivnit pomocí posuvníku na boční straně e-cigarety.
Pro pod s odporem 0,6Ω doporučujeme volnější přívod vzduchu. Pro pod s odporem 0,8Ω doporučujeme utazejší přívod vzduchu.

Poznámka: Přívod vzduchu během potahování nikdy zcela neuzavírejte.

Používání Xlim SQ Pro 2 Zapnutí a vypnutí: Stiskněte tlačítko pětkrát rychle po sobě.
Poznámka: Pokud zařízení nosíte v tasce nebo kapse, vždy jej vypněte nebo uzamykejte.

Uzamknutí / odemknutí dotykového ovládní: Pokud zařízení nepoužíváte po určitou dobu, obrazovka se automaticky vypne a uzamkne dotykové ovládní. Když stisknete tlačítko pro rozsvícení obrazovky, je nutné přejít prstem pro odemknutí.

Nastavení výkonu: Přejděte prstem doprava po obrazovce a nastavte preferovaný výkon klepnutím nebo posunutím.
Výkon nastavte podle použitého podu a doporučených hodnot:
0,6Ω: 19W-25W
0,8Ω: 14W-18W

Vapování: Po řádném naplnění a nainstalování podu a nastavení zařízení si potáhnete z náustku.
Poznámka: Při nesprávném potahování může dojít k přesytní zřivicí hlavy e-liquidem, bubláni a prskání náplně.

Nastavení výkonu: Přejděte prstem doprava po obrazovce a nastavte preferovaný výkon klepnutím nebo posunutím.
Výkon nastavte podle použitého podu a doporučených hodnot:
0,6Ω: 19W-25W
0,8Ω: 14W-18W

Vapování: Po řádném naplnění a nainstalování podu a nastavení zařízení si potáhnete z náustku.
Poznámka: Při nesprávném potahování může dojít k přesytní zřivicí hlavy e-liquidem, bubláni a prskání náplně.

1) بعد ملء السائل الإلكتروني في كارتريج جديدة، يرجى الانتظار لمدة 5-8 دقائق على الأقل قبل التبخير لتجنب الاحتراق الجاف.

2) بعد ملء السائل الإلكتروني، يرجى إغلاق الكارتريج في أسرع وقت ممكن لتجنب التسرب.

Počítadlo potahů: Přejděte prstem doleva po obrazovce a zobrazte si historii používání tohoto zařízení.

Základní nastavení: Přejděte prstem dolů po obrazovce a nastavte základní operace prostřednictvím konkrétních možností.

Běžné možnosti: Přejděte prstem nahoru po obrazovce a nastavte běžné možnosti prostřednictvím konkrétních voleb.

Přepínání motivu: Dlouze stiskněte hlavní obrazovku, vstupte do režimu přepínání a vyberte tapetu posouváním.

Přejít prstem doprava po obrazovce se vrátíte na předchozí úroveň, pokud se nacházíte na sekundární nebo terciární stránce.

Nabíjení: Zařízení nabíjete pomocí kvalitního USB-C kabelu, případně 5V/2A síťového adaptéru
Stav nabíjení je indikován na displeji.

Chybové zprávy
TEMP HIGH: Zařízení dosáhlo příliš vysoké teploty a přestane žhavit spirálkou. Nechte e-cigarety vychladnout.
SHORT-Zkrat: Pod přinstalujete, vyčistěte kontakty nebo jej vyměňte za nový.
LOW BATTERY: Vybítá baterie. Baterii je potřeba nabít.
TIME OUT: Vapování přesáhlo osm vteřin a zařízení přestane žhavit spirálkou.
NO ATOMIZER: Baterie nemá kontakt s podem. V takovém případě pod přeinstalujte, vyčistěte kontakty baterie a podu, případně vyměňte pod za nový.

Upozornění
1) Vzhledem ke své konstrukci se elektronická cigareta nedá používat stejně jako cigareta klasická. Zejména to platí pro četnost potahování. Po několika potazích je doporučeno udělat krátkou pauzu, která umožní, aby se vata opět nasákla e-liquidem.
2) Během používání může dojít k zahřátí některých částí zařízení. V takovém případě nechte zařízení vychladnout.
3) Zařízení nenabíjete blízko vody.
4) Baterii nevhazujte do ohně, ani ji nevystavujte příliš vysokým teplotám.
5) Baterii nenechávejte na přímém slunečním.
6) Pro nabíjení používejte pouze kvalitní a originální nabíječky.
7) Baterii během nabíjení postavte na tvrdý nehorlavý povrch.
8) Baterii nenabíjete bez dozoru a po nabíjení ji odpojte z nabíječky.
9) Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte jej, pokud to jde, vyndějte baterii a odpojte žhavicí část (pod / tank).
10) Zařízení by mělo být používáno pouze v suchém prostředí.
11) Nepoužívejte jiný než doporučený odpor žhavicí spirálky.
12) Nepokoušejte se sami opravovat poškozený výrobek hrozí riziko poškození nebo zranění.
13) Neponechávejte výrobek ve vysokých teplotách nebo přílišné vlhkosti, může dojít k poškození. Optimální teplota pro používání -5°C až 50°C, optimální teplota pro nabíjení 0°C až 50°C
14) Nepoužívejte tento výrobek k jinému účelu než vapování a nepolykejte e-liquid.

Upozornění
1) Vzhledem ke své konstrukci se elektronická cigareta nedá používat stejně jako cigareta klasická. Zejména to platí pro četnost potahování. Po několika potazích je doporučeno udělat krátkou pauzu, která umožní, aby se vata opět nasákla e-liquidem.
2) Během používání může dojít k zahřátí některých částí zařízení. V takovém případě nechte zařízení vychladnout.
3) Zařízení nenabíjete blízko vody.
4) Baterii nevhazujte do ohně, ani ji nevystavujte příliš vysokým teplotám.
5) Baterii nenechávejte na přímém slunečním.
6) Pro nabíjení používejte pouze kvalitní a originální nabíječky.
7) Baterii během nabíjení postavte na tvrdý nehorlavý povrch.
8) Baterii nenabíjete bez dozoru a po nabíjení ji odpojte z nabíječky.
9) Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte jej, pokud to jde, vyndějte baterii a odpojte žhavicí část (pod / tank).
10) Zařízení by mělo být používáno pouze v suchém prostředí.
11) Nepoužívejte jiný než doporučený odpor žhavicí spirálky.
12) Nepokoušejte se sami opravovat poškozený výrobek hrozí riziko poškození nebo zranění.
13) Neponechávejte výrobek ve vysokých teplotách nebo přílišné vlhkosti, může dojít k poškození. Optimální teplota pro používání -5°C až 50°C, optimální teplota pro nabíjení 0°C až 50°C
14) Nepoužívejte tento výrobek k jinému účelu než vapování a nepolykejte e-liquid.

Upozornění
1) Vzhledem ke své konstrukci se elektronická cigareta nedá používat stejně jako cigareta klasická. Zejména to platí pro četnost potahování. Po několika potazích je doporučeno udělat krátkou pauzu, která umožní, aby se vata opět nasákla e-liquidem.
2) Během používání může dojít k zahřátí některých částí zařízení. V takovém případě nechte zařízení vychladnout.
3) Zařízení nenabíjete blízko vody.
4) Baterii nevhazujte do ohně, ani ji nevystavujte příliš vysokým teplotám.
5) Baterii nenechávejte na přímém slunečním.
6) Pro nabíjení používejte pouze kvalitní a originální nabíječky.
7) Baterii během nabíjení postavte na tvrdý nehorlavý povrch.
8) Baterii nenabíjete bez dozoru a po nabíjení ji odpojte z nabíječky.
9) Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte jej, pokud to jde, vyndějte baterii a odpojte žhavicí část (pod / tank).
10) Zařízení by mělo být používáno pouze v suchém prostředí.
11) Nepoužívejte jiný než doporučený odpor žhavicí spirálky.
12) Nepokoušejte se sami opravovat poškozený výrobek hrozí riziko poškození nebo zranění.
13) Neponechávejte výrobek ve vysokých teplotách nebo přílišné vlhkosti, může dojít k poškození. Optimální teplota pro používání -5°C až 50°C, optimální teplota pro nabíjení 0°C až 50°C
14) Nepoužívejte tento výrobek k jinému účelu než vapování a nepolykejte e-liquid.

Upozornění
1) Vzhledem ke své konstrukci se elektronická cigareta nedá používat stejně jako cigareta klasická. Zejména to platí pro četnost potahování. Po několika potazích je doporučeno udělat krátkou pauzu, která umožní, aby se vata opět nasákla e-liquidem.
2) Během používání může dojít k zahřátí některých částí zařízení. V takovém případě nechte zařízení vychladnout.
3) Zařízení nenabíjete blízko vody.
4) Baterii nevhazujte do ohně, ani ji nevystavujte příliš vysokým teplotám.
5) Baterii nenechávejte na přímém slunečním.
6) Pro nabíjení používejte pouze kvalitní a originální nabíječky.
7) Baterii během nabíjení postavte na tvrdý nehorlavý povrch.
8) Baterii nenabíjete bez dozoru a po nab