OXVA

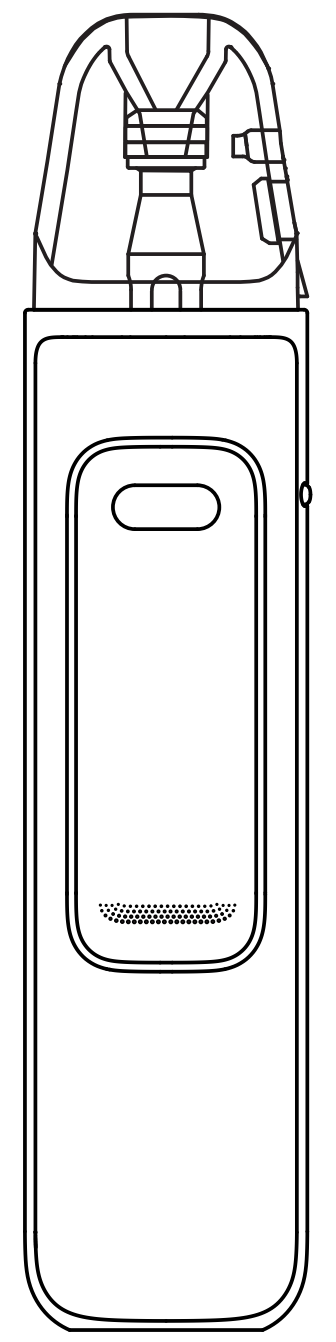

XLIM PRO 3
USER MANUAL

PRODUCT STRUCTURE

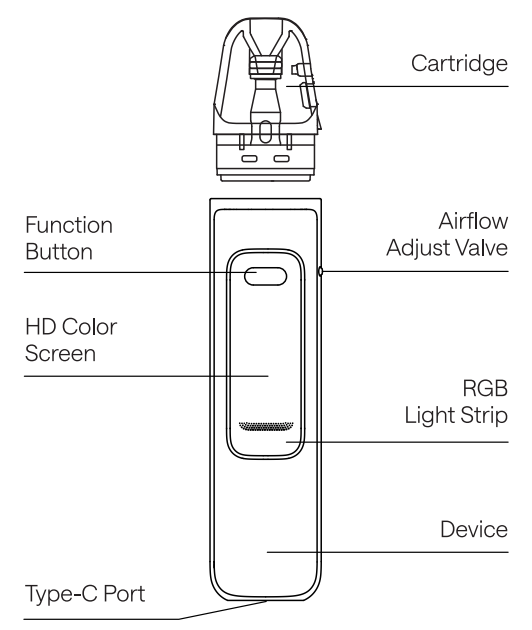

SPECIFICATIONS

Size:	119.9*25.7*15mm 115.7*25.7*15mm(TPD)
Capacity:	3ml/2ml(TPD)
Screen:	1.05 inch color screen
Output Power:	Max 30W
Output Voltage:	3.2-4.35V
Battery Type:	Built-in 1500mAh
Charging:	Type-C 5V/2A
Resistance Range:	0.3-3.0Ω

GUIDANCE

E-JUICE FILLING



Filling the e-juice into the cartridge.

TIPS

1. After filling the e-juice into a new cartridge,please wait for at least 5-8 minutes before vaping to avoid dry burning.

2. After filling the e-juice,please close as soon as possible to avoid leaking.

INSTRUCTIONS

1. Turn on/off:
   Press the fire button 5 times in 2s to turn it on/off.
2. Vaping:
   While the device is on, press the fire button or draw to vape. The device will stop working when the vaping is longer than 8s due to safety protection.
3. Adjust Output:
   Press the fire button 3 times in 2s to adjust your preferred wattage.
4. Lock/Unlock:
   Press the fire button 4 times in 2s to lock/unlock the fire button.
5. Reset Puffs:
   Press the fire button 2 times to access the secondary menu to select puff options to reset the puff count.Short press the fire button to switch, long press to confirm.
6. Theme/Light Switch:
   Press the fire button 2 times to access the secondary menu to select theme options to switch theme/light.Short press the fire button to switch, long press to confirm.
7. Screen Prompts

LOW BATTERY:	The battery is low
NO ATOMIZER:	The cartridge is not detected
SHORT:	The short-circuit is detected
TIMEOUT:	The vaping time is over 8s
TEMP HIGH:	The temperature of PCBA is too high

ATTENTION

* Please keep away from inflammable and explosive materials to avoid injury.
* Please don't leave the device unattended while charging.
* Please use OXVA brand components and accessories to avoid device damage or health problems.

STRUTTURA DEL PRODOTTO

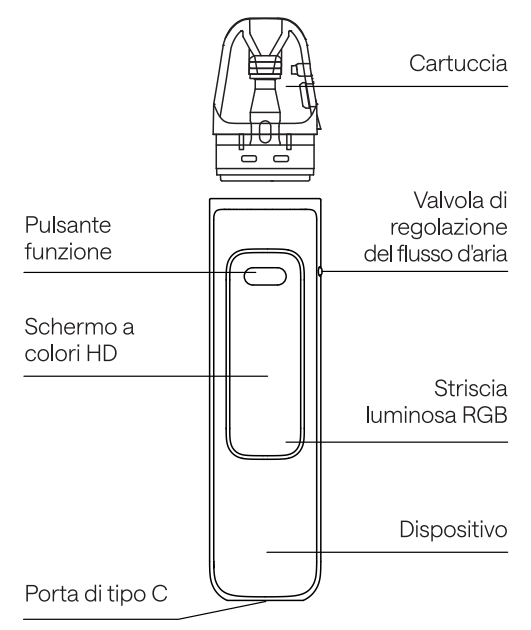

SPECIFICHE

Dimensioni:	119.9*25.7*15mm 115.7*25.7*15mm(TPD)
Capacità:	3ml/2ml(TPD)
Schermo:	Schermo a colori da 1.05 pollici
Potenza di uscita:	max 30 W
Tensione di uscita:	3.2-4.35V
Tipo di batteria:	integrata da 1500 mAh
Ricarica:	Tipo-C 5V/2A
Intervallo di resistenza:	0.3-3.0Ω

GUIDA

RIEMPIMENTO DI E-JUICE



Riempimento della cartuccia con l'e-liquid.

SUGGERIMENTI

1. Dopo aver riempito una nuova cartuccia con l'e-liquid, attendere almeno 5-8 minuti prima di svapare per evitare bruciature a secco.

2. Dopo aver riempito l'e-liquid, chiudere il contenitore il prima possibile per evitare perdite.

ISTRUZIONI

1. Accensione/spegnimento:
   premere il pulsante di fuoco 5 volte in 2 secondi per accenderlo/spegnerlo.
2. Svapare:
   mentre il dispositivo è acceso, premere il pulsante di accensione o aspirare per svapare. Il dispositivo smetterà di funzionare se lo svapo dura più di 8 secondi per motivi di sicurezza.
3. Regola la potenza:
   premi il pulsante di accensione 3 volte in 2 secondi per regolare la potenza desiderata.
4. Blocco/Sblocco:
   premere il pulsante di fuoco 4 volte in 2 secondi per bloccare/sbloccare il pulsante di fuoco.
5. Reimposta i tiri:
   premi il pulsante di fuoco 2 volte per accedere al menu secondario e selezionare le opzioni di tiro per reimpostare il conteggio dei tiri.
6. Interruttore tema/luce:
   premere il pulsante di fuoco 2 volte per accedere al menu secondario e selezionare le opzioni del tema per cambiare tema/luce.
7. Messaggi sullo schermo

LOW BATTERY:	La batteria è scarica
NO ATOMIZER:	La cartuccia non è stata rilevata
SHORT:	È stato rilevato un cortocircuito
TIMEOUT:	Il tempo di svapo è Superiore a 8 secondi
TEMP HIGH:	La temperatura del pcba È troppo alta

ATTENZIONE

* Per evitare lesioni, tenere lontano da materiali infiammabili ed esplosivi.
* Non lasciare il dispositivo incustodito durante la ricarica.
* Si prega di utilizzare componenti e accessori del marchio OXVA per evitare danni al dispositivo o problemi di salute.

PRODUKTSTRUKTUR

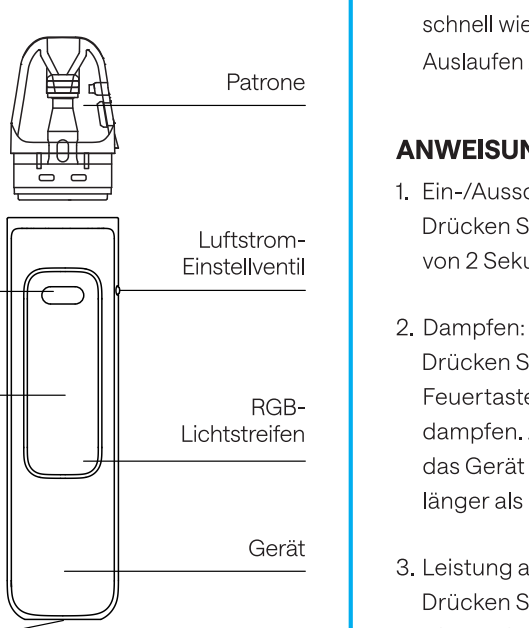

TECHNISCHE DATEN

Größe:	119.9*25.7*15mm 115.7*25.7*15mm(TPD)
Kapazität:	3ml/2ml(TPD)
Bildschirm:	1,05 Zoll Farbbildschirm
Ausgangsleistung:	Max. 30 W
Ausgangsspannung:	3.2-4.35 V
Batterietyp:	Eingebaut 1500 mAh
Aufladen:	Typ-C 5V/2A
Widerstandsbereich:	0.3-3.0Ω

ANLEITUNG

E-LIQUID-ABFÜLLUNG



Füllen Sie den E-Saft in die Kartusche.

TIPPS

1. Nachdem Sie den E-Saft in eine neue Kartusche gefüllt haben, warten Sie bitte mindestens 5–8 Minuten, bevor Sie dampfen, um ein Trockenbrennen zu vermeiden.

2. Nach dem Einfüllen des E-Liquids bitte so schnell wie möglich verschließen, um ein Auslaufen zu vermeiden.

ANWEISUNGEN

1. Ein-/Ausschalten:
   Drücken Sie die Feuertaste 5 Mal innerhalb von 2 Sekunden, um es ein-/auszuschalten..
2. Dampfen:
   Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät die Feuertaste oder ziehen Sie, um zu dampfen. Aus Sicherheitsgründen stoppt das Gerät den Betrieb, wenn das Dampfen länger als 8 Sekunden dauert..
3. Leistung anpassen:
   Drücken Sie die Feuertaste dreimal im Abstand von 2 Sekunden, um die gewünschte Wattzahl anzupassen.
4. Sperren/Entsperren:
   Drücken Sie die Feuertaste 4 Mal im Abstand von 2 Sekunden, um die Feuertaste zu sperren/entsperren.
5. Züge zurücksetzen:
   Drücken Sie die Feuertaste zweimal, um auf das sekundäre Menü zuzugreifen und die Zugoptionen auszuwählen und die Zuganzahl zurückzusetzen.
6. Themen-/Lichtschalter:
   Drücken Sie die Feuertaste zweimal, um auf das sekundäre Menü zuzugreifen und Themenoptionen zum Wechseln von Thema/Licht auszuwählen.

Bildschirmmeldungen

LOW BATTERY:	Die Batterie ist schwach
NO ATOMIZER:	Die Kartusche wird nicht erkannt
SHORT:	Der Kurzschluss wurde erkannt
TIMEOUT:	Die Dampfzeit beträgt mehr als 8 Sekunden
TEMP HIGH:	Die Temperatur der PCBA ist zu hoch

AUFMERKSAMKEIT

* Bitte von brennbaren und explosiven Materialien fernhalten, um Verletzungen zu vermeiden.
* Bitte lassen Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt.
* Bitte verwenden Sie Komponenten und Zubehör der Marke OXVA, um Geräteschäden oder gesundheitliche Probleme zu vermeiden.

STRUCTURE DU PRODUIT

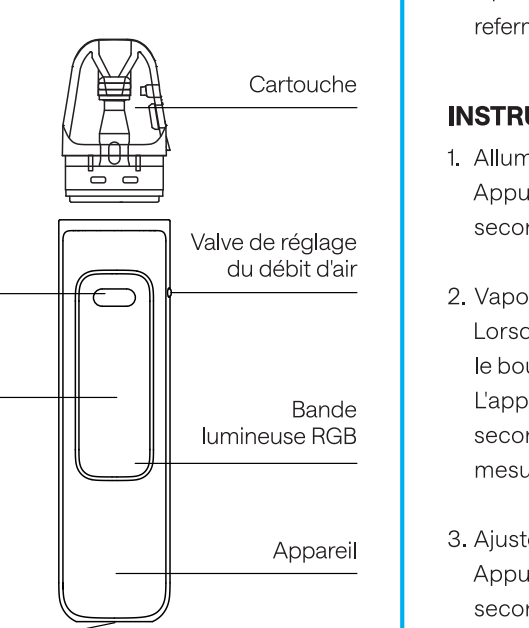

CARACTÉRISTIQUES

Taille :	119.9*25.7*15mm 115.7*25.7*15mm(TPD)
Contenance :	3 ml (TPD : 2 ml)
Écran :	écran couleur de 1,05"
Puissance de sortie :	Max 30W
Tension de sortie :	3.2-4.35V
Type de batterie :	intégrée de 1500 mAh
Chargement :	USB-C 5V/2A
Plage de résistance :	0.3-3.0Ω

CONSEILS

REMPLISSAGE EN E-LIQUIDE

Remplissage du e-liquide dans la cartouche.

ASTUCES

1. Après avoir rempli l'e-liquide dans une nouvelle cartouche, veuillez attendre au moins 5 à 8 minutes avant de vapoter pour éviter les brûlures à sec.

2. Après avoir rempli l'e-liquide, veuillez refermer dès que possible pour éviter les fuites.

INSTRUCTIONS

1. Allumer/éteindre :
   Appuyez sur le bouton "fire" 5 fois en 2 secondes pour l'allumer/éteindre.
2. Vapotage :
   Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton "fire" ou aspirez pour vapoter. L'appareil s'arrêtera après plus de 8 secondes de vapotage grâce à des mesures de sécurité.
3. Ajuster la sortie :
   Appuyez sur le bouton "fire" 3 fois en 2 secondes pour régler votre puissance préférée.
4. Verrouiller/Déverrouiller :
   Appuyez sur le bouton "fire" 4 fois en 2 secondes pour verrouiller/déverrouiller le bouton "fire".
5. Réinitialiser les bouffées :
   Appuyez 2 fois sur le bouton "fire" pour accéder au menu secondaire et sélectionner les options de bouffées pour réinitialiser le nombre de bouffées..
6. Interrupteur de thème/lumière :
   Appuyez 2 fois sur le bouton "fire" pour accéder au menu secondaire et sélectionner les options de thème pour changer de thème/lumière.
7. Invites à l'écran

LOW BATTERY:	La batterie est faible
NO ATOMIZER:	La cartouche n'est pas détectée
SHORT:	Le court-circuit est détecté
TIMEOUT:	Le temps de vapotage est supérieur à 8 s
TEMP HIGH:	La température du circuit imprimé est trop élevée

ATTENTION

* Veuillez tenir à l'écart des matériaux inflammables et explosifs pour éviter les blessures.
* Veuillez ne pas laisser l'appareil sans surveillance pendant le chargement.
* Veuillez utiliser les composants et accessoires de la marque OXVA pour éviter d'endommager l'appareil ou de rencontrer des problèmes de santé.

STRUKTUR PRODUK

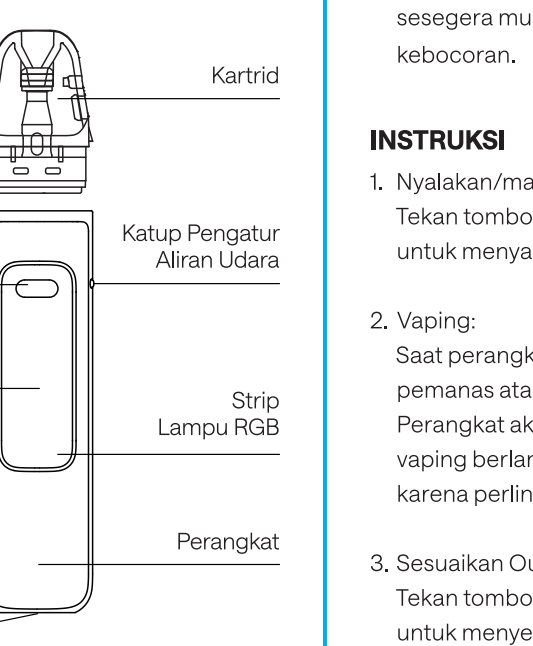

SPESIFIKASI

Ukuran:	119.9*25.7*15mm 115.7*25.7*15mm(TPD)
Kapasitas:	3 ml (2 ml)
Layar:	layar berwarna 1,05 inci
Daya Keluaran:	Maks 30W
Tegangan Keluaran:	3.2-4.35V
Jenis Baterai:	Built-in 1500mAh
Pengisian daya:	Tipe-C 5V/2A
Rentang Resistensi:	0.3-3.0Ω

PANDUAN

PENGISIAN E-JUICE



Mengisi e-juice ke dalam kartrid.

TIPS

1. Setelah mengisi e-juice ke dalam kartrid baru, harap tunggu setidaknya 5-8 menit sebelum melakukan vaping untuk menghindari pembakaran dalam keadaan kering.

2. Setelah mengisi e-juice, harap tutup sesegera mungkin untuk menghindari kebocoran.

INSTRUKSI

1. Nyalakan/matikan:
   Tekan tombol pemanas 5 kali dalam 2 detik untuk menyalakan/mematikannya.
2. Vaping:
   Saat perangkat menyala, tekan tombol pemanas atau tarik untuk vaping. Perangkat akan berhenti bekerja ketika vaping berlangsung lebih dari 8 detik karena perlindungan keamanan.
3. Sesuaikan Output:
   Tekan tombol pemanas 3 kali dalam 2 detik untuk menyesuaikan watt yang Anda inginkan.
4. Kunci/Buka Kunci:
   Tekan tombol pemanas 4 kali dalam 2 detik untuk mengunci/membuka kunci tombol tembak.
5. Atur Ulang Hisapan:
   Tekan tombol pemanas 2 kali untuk mengakses menu sekunder guna memilih opsi hisapan guna mengatur ulang jumlah hisapan.
6. Mengganti Tema/Cahaya :
   Tekan tombol pemanas 2 kali untuk mengakses menu sekunder untuk memilih opsi tema guna mengganti tema/cahaya.
7. Prompt Layar

LOW BATTERY:	Baterai lemah
NO ATOMIZER:	Kartrid tidak terdeteksi
SHORT:	Hubungan arus pendek terdeteksi
TIMEOUT:	Waktu vaping lebih dari 8 detik
TEMP HIGH:	Suhu PCBA terlalu tinggi

PERHATIAN

* Harap jauhkan dari bahan yang mudah terbakar dan meledak untuk menghindari cedera.
* Jangan meninggalkan perangkat tanpa pengawasan saat sedang mengisi daya.
* Harap gunakan komponen dan aksesori merek OXVA untuk menghindari kerusakan perangkat atau masalah kesehatan.

STRUKTURA PRODUKTU

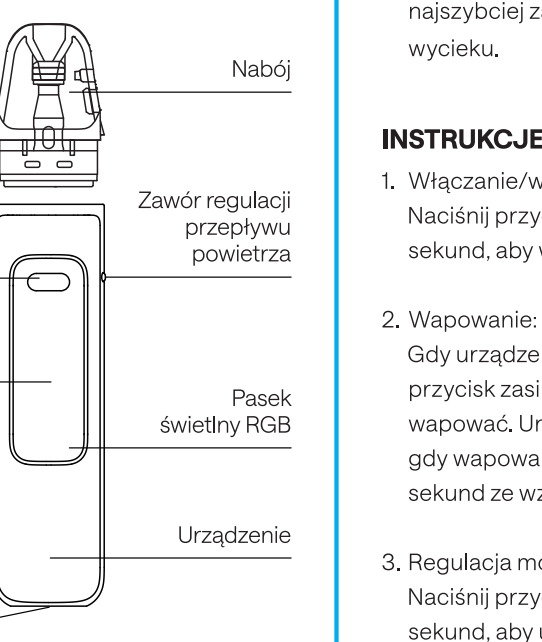

SPECYFIKACJE

Rozmiar:	119.9*25.7*15mm 115.7*25.7*15mm(TPD)
Pojemność:	3 ml（2 ml）
Ekran:	1,05-calowy kolorowy ekran
Moc wyjściowa:	maks. 30 W
Napięcie wyjściowe:	3.2-4.35 V
Typ baterii:	Wbudowana 1500mAh
Ładowanie:	Typ C 5 V/2 A
Zakres rezystancji:	0.3-3.0Ω

PRZEWODNICTWO

NAPEŁNIANIE E-LIQUIDEM



Napełnianie kartridża e-liquidem.

PORADY

1. Po napełnieniu nowego wkładu e-liquidem, odczekaj co najmniej 5–8 minut przed rozpoczęciem wapowania, aby uniknąć spalania się płynu.

2. Po napełnieniu e-liquidem należy jak najszybciej zamknąć butelkę, aby uniknąć wycieku.

INSTRUKCJE

1. Włączanie/wyłączanie:
   Naciśnij przycisk ognia 5 razy w ciągu 2 sekund, aby włączyć/wyłączyć urządzenie.
2. Wapowanie:
   Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk zasilania lub zaciągnij się, aby wapować. Urządzenie przestanie działać, gdy wapowanie będzie dłuższe niż 8 sekund ze względu na zabezpieczenia.
3. Regulacja mocy wyjściowej:
   Naciśnij przycisk ognia 3 razy w ciągu 2 sekund, aby ustawić preferowaną moc.
4. Zablokuj/Odblokuj:
   Naciśnij przycisk ognia 4 razy w ciągu 2 sekund, aby zablokować/odblokować przycisk ognia.
5. Resetowanie zaciągnięć:
   Naciśnij przycisk ognia 2 razy, aby uzyskać dostęp do menu podrzędnego, w którym możesz wybrać opcje zaciągnięć i zresetować liczbę zaciągnięć.
6. Przełączanie motywu/światła:
   Naciśnij przycisk ognia 2 razy, aby uzyskać dostęp do menu podrzędnego, w którym możesz wybrać opcje motywu i przełączyć motyw/światło.
7. Monity ekranowe

LOW BATTERY:	Niski poziom baterii
NO ATOMIZER:	Wkład nie został wykryty
SHORT:	Wykryto zwarcie
TIMEOUT:	Czas wapowania przekroczył 8 sekund
TEMP HIGH:	Temperatura PCBA jest zbyt wysoka

UWAGA

* Aby uniknąć obrażeń, należy trzymać się z dala od materiałów łatwopalnych i wybuchowych.
* Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas ładowania.
* Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia lub problemów zdrowotnych, należy stosować podzespoły i akcesoria marki OXVA.

СТРУКТУРА ПРОДУКТА

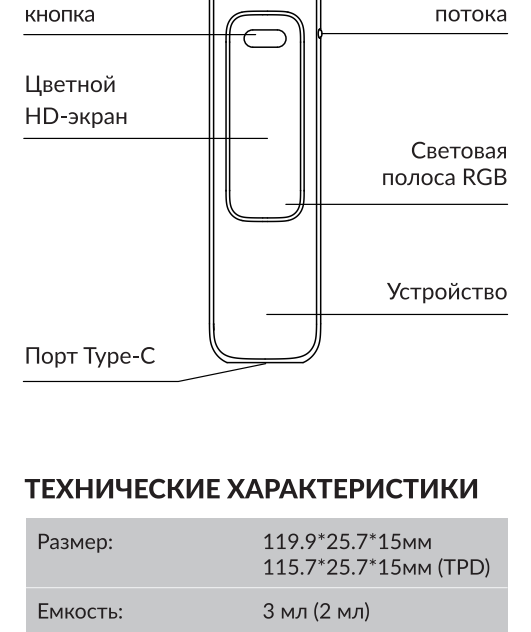

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер:	119.9*25.7*15мм 115.7*25.7*15мм (TPD)
Емкость:	3 мл (2 мл)
Экран:	цветной экран 1,05 дюйма
Выходная мощность:	макс. 30 Вт
Выходное напряжение:	3,2–4,35 В
Аккумулятор:	Встроенный, 1500 мАч
Зарядка:	Type-C 5 В/2 А
Диапазон сопротивления:	0.3-3.0Ω

РУКОВОДСТВО

ЗАПРАВКА ЖИДКОСТИ



Заправьте жидкость в картридж.

СОВЕТЫ

1. После заправки нового картриджа подождите не менее 5–8 минут перед использованием, чтобы избежать подгорания.

2. После заправки как можно скорее закройте крышку, чтобы избежать протечек.

ИНСТРУКЦИИ

1. Включение/выключение:
   Нажмите функциональную кнопку 5 раз за 2 секунды для включения/выключения устройства.
2. Парение:
   При включённом устройстве нажмите кнопку активации или тяните, чтобы парить. Устройство перестанет работать, если время затяжки превышает 8 секунд, в целях защиты.
3. Регулировка мощности:
   Нажмите кнопку активации 3 раза в течение 2 секунд, чтобы выбрать желаемую мощность.
4. Блокировка/разблокировка:
   Нажмите кнопку активации 4 раза в течение 2 секунд, чтобы заблокировать или разблокировать кнопку активации.
5. Сброс счётчика затяжек:
   Нажмите кнопку активации 2 раза, чтобы перейти во вторичное меню и выбрать опцию сброса счётчика затяжек.
6. Смена темы/подсветки:
   Нажмите кнопку активации 2 раза, чтобы перейти во вторичное меню и выбрать опцию изменения темы или подсветки.
7. Сообщения на экране

LOW BATTERY:	Низкий заряд батареи
NO ATOMIZER:	Картридж не обнаружен
SHORT:	Обнаружено Короткое замыкание
TIMEOUT:	Время затяжки Превышает 8 секунд
TEMP HIGH:	Слишком высокая Температура платы

ВНИМАНИЕ

* Держите устройство вдали от легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов.
* Не оставляйте устройство без присмотра во время зарядки.
* Используйте только компоненты и аксессуары бренда OXVA, чтобы избежать повреждений устройства или вреда для здоровья.

제품 구조

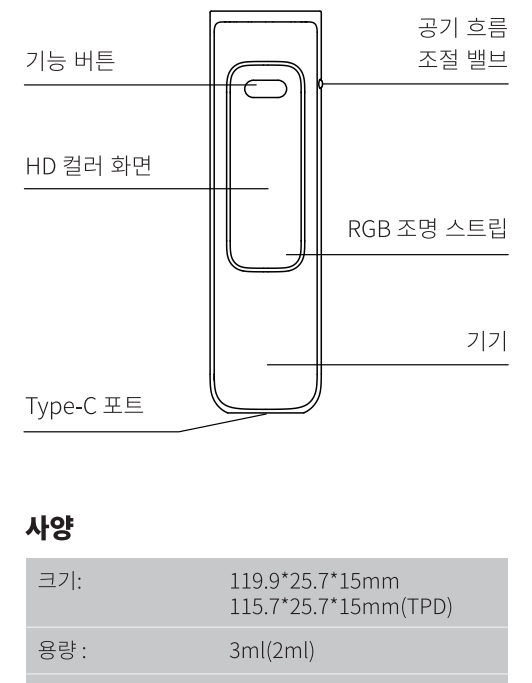

사양

크기:	119.9*25.7*15mm 115.7*25.7*15mm(TPD)
용량 :	3ml(2ml)
화면 :	1.05인치 컬러 화면
출력 전력:	최대 30W
출력 전압:	3.2-4.35V
배터리 유형:	내장형 1500mAh
충전:	Type-C 5V/2A
저항 범위:	0.3-3.0Ω

안내

액상 충전



카트리지에 전자담배액을 채웁니다.

팁

1. 새로운 카트리지에 전자담배액을 채운 후, 건조 연소를 방지하기 위해 베이핑하기 전에 최소 5~8 분 정도 기다리세요.
2. 액상을 주입한 후에는 누액을 방지하기 위해 바로 닫아 주세요.

지침

1. 켜기/끄기:
   불 버튼을 2초 안에 5번 누르면 켜지거나 꺼집니다.
2. 베이핑:
   기기가 켜져 있는 동안 파이어 버튼을 누르거나 흡입하여 베이핑하세요. 안전 보호 기능으로 인해 베이핑 시간이 8초를 초과하면 기기 작동이 중단됩니다.
3. 출력 조정:
   원하는 와트수를 조정하려면 발사 버튼을 2초 안에 3번 누르세요.
4. 잠금/잠금 해제:
   발사 버튼을 2초 안에 4번 누르면 발사 버튼이 잠금/잠금 해제됩니다.
5. 퍼프 재설정:
   발사 버튼을 2번 눌러 2차 메뉴로 가서 퍼프 옵션을 선택하고 퍼프 횟수를 재설정합니다.
6. 테마/조명 스위치: 발사 버튼을 2번 눌러 테마 옵션을 선택하는 2차 메뉴에 접근하여 테마/조명을 전환합니다.
7. 화면 메시지

LOW BATTERY:	배터리가 부족합니다
NO ATOMIZER:	카트리지가 감지되지 않습니다
SHORT:	단락이 감지되었습니다
TIMEOUT:	베이핑 시간이 8초를 초과합니다
TEMP HIGH:	PCBA의 온도가 너무 높습니다

주의

* 부상을 예방하기 위해 가연성 및 폭발성 물질에서 멀리 떨어져 있으십시오.
* 충전하는 동안 기기를 방치하지 마세요.
* 기기 손상이나 건강 문제를 예방하려면 OXVA 브랜드 구성품과 액세서리를 사용하세요.

هيكل المنتج

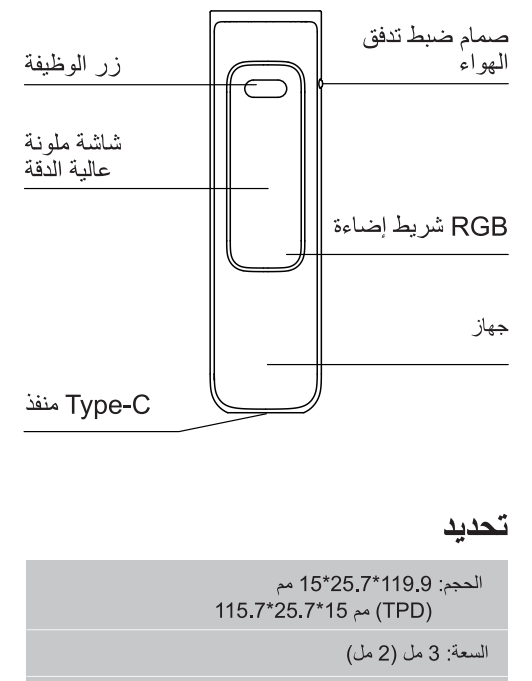

تحديد

الحجم:	119.9*25.7*15 مم 115.7*25.7*15 مم (TPD)
السعة:	3 مل (2 مل)
الشاشة:	شاشة ملونة مقاس 1.05 بوصة
طاقة الخرج:	الحد الأقصى 30 واط
جهد الخرج:	3.2-4.35 فولت
نوع البطارية:	مدمجة 1500 مللي أمبير
الشحن:	Type-C 5V/2A
نطاق المقاومة:	0.3-3.0Ω

إرشاد

تعبئة العصير الإلكتروني



ملء العصير الإلكتروني في الخرطوشة.

نصائح

1. بعد ملء السائل الإلكتروني في خرطوشة جديدة، يرجى الانتظار لمدة 5-8 دقائق على الأقل قبل التبخير لتجنب الحرق الجاف.

2. بعد ملء السائل الإلكتروني، يرجى إغلاقه في أسرع وقت ممكن لتجنب التسرب.

تعليمات

1. التشغيل/الإيقاف: اضغط على زر إطلاق النار 5 مرات في ثانيتين لتشغيله/إيقاف تشغيله.
2. التبخير: أثناء تشغيل الجهاز، اضغط على زر التشغيل أو اسحبه للاستنشاق. سيتوقف الجهاز عن العمل بعد مرور أكثر من ٨ ثوانٍ لأسباب السلامة.
3. ضبط الإخراج: اضغط على زر إطلاق النار 3 مرات في ثانيتين لضبط القوة الكهربائية المفضلة لديك.
4. القفل/فتح القفل: اضغط على زر إطلاق النار 4 مرات في ثانيتين لقفل/فتح زر إطلاق النار.
5. إعادة ضبط النفثات: اضغط على زر إطلاق النار مرتين للوصول إلى القائمة الثانوية لاختيار خيارات النفث لإعادة ضبط عدد النفثات.
6. تبديل السمة/الإضاءة: اضغط على زر النار مرتين للوصول إلى القائمة الثانوية لاختيار خيارات السمة لتبديل السمة/الإضاءة.
7. مطالبات الشاشة

بطارية منخفضة: البطارية منخفضة
لم يتم اكتشاف الخرطوشة
تم اكتشاف ماس كهربائي
نفد الوقت: مدة التدخين الإلكتروني تزيد عن 8 ثوانٍ
مرتفعة للغاية PCBA درجة الحرارة مرتفعة: درجة حرارة

انتباه

* يرجى الابتعاد عن المواد القابلة للاشتعال والانفجار لتجنب الإصابة.
* من فضلك لا تترك الجهاز دون مراقبة أثناء الشحن.
* يرجى استخدام مكونات وإكسسوارات العلامة التجارية OXVA لتجنب تلف الجهاز أو حدوث مشاكل صحية.

СТРУКТУРА ПРОДУКТУ

СПЕЦИФІКАЦІЇ

Розмір:	119.9*25.7*15мм 115.7*25.7*15мм (TPD)
Ємність:	3 мл (2 мл)
Екран:	кольоровий 1,05 дюйма
Вихідна потужність:	макс. 30 Вт
Вихідна напруга:	3,2–4,35 В
Тип батареї:	вбудована 1500 мАг
Зарядка:	Type-C 5V/2A
Діапазон опору:	0,3–3,0 Ом

ІНСТРУКЦІЯ

ЗАПРАВКА КАРТРИДЖА



Заправка картриджа рідиною для електронних сигарет.

ПОРАДИ

1. Після заправки нового картриджа рідиною для електронних сигарет, будь ласка, зачекайте принаймні 5-8 хвилин, перш ніж парити, щоб уникнути підгоряння.

2. Після заправки картриджа, будь ласка, закрийте його якомога швидше, щоб уникнути протікання.

ІНСТРУКЦІЇ

1. Увімкнення/вимкнення:
   Натисніть кнопку 5 разів протягом 2 секунд, щоб увімкнути/вимкнути його.
2. Вейпінг:
   Коли пристрій увімкнено, натисніть кнопку, або зробіть затяжку, щоб парити. Пристрій перестане працювати, якщо затяжка триватиме довше 8 секунд, з міркувань безпеки.
3. Регулювання потужності:
   Натисніть кнопку 3 рази протягом 2 секунд, щоб налаштувати бажану потужність.
4. Блокування/Розблокування:
   Натисніть кнопку 4 рази протягом 2 секунд, щоб заблокувати/розблокувати кнопку вогню.
5. Скидання лічильника затяжок:
   Натисніть кнопку 2 рази, щоб перейти до додаткового меню для вибору опцій затяжок та скидання лічильника затяжок.
6. Перемикач теми/підсвічування:
   Натисніть кнопку вогню 2 рази, щоб отримати доступ до додаткового меню для вибору опцій теми для перемикання теми/підсвічування.
7. На екрані з'являється повідомлення

LOW BATTERY:	Низький заряд батареї
NO ATOMIZER:	Картридж не виявлено
SHORT:	Виявлено коротке замикання
TIMEOUT:	Час затяжки перевищує 8 секунд
TEMP HIGH:	Температура плати занадто висока

УВАГА

* Будь ласка, тримайте подалі від легкозаймистих та вибухонебезпечних матеріалів, щоб уникнути травм.
* Будь ласка, не залишайте пристрій без нагляду під час заряджання.
* Будь ласка, використовуйте компоненти та аксесуари марки OXVA, щоб уникнути пошкодження пристрою або проблем зі справністю.

STRUKTURA PRODUKTU

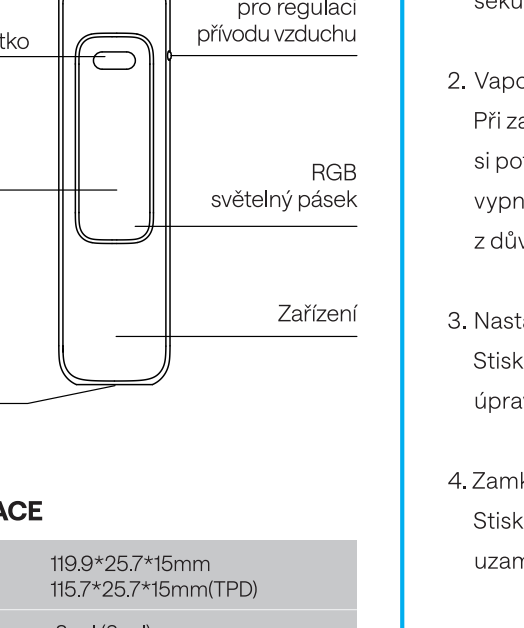

SPECIFIKACE

Velikost:	119.9*25.7*15mm 115.7*25.7*15mm(TPD)
Kapacita:	3 ml (2 ml)
Obrazovka:	1,05palcová barevná obrazovka
Výstupní výkon:	Max. 30 W
Výstupní napětí:	3.2–4.35 V
Typ baterie:	Vestavěná 1500 mAh
Nabíjení:	Typ-C 5V/2A
Rozsah odporu:	0.3–3.0 Ω

POUŽÍVÁNÍ

PLNĚNÍ E-LIQUIDU



Naplnění e-liquidu do cartridge.

TIPY

1. Po naplnění nové cartridge e-liquidem prosím počkejte alespoň 5–8 minut před vapováním, aby se zabránilo spálení vaty.

2. Po naplnění e-liquidu cartridge prosím co nejdříve uzavřete, aby nedocházelo k úniku.

INSTRUKCE

1. Zapnutí/vypnutí:
   Stiskněte funkční tlačítko 5x během 2 sekund pro zapnutí/vypnutí.
2. Vapování:
   Při zapnutém zařízení podržte tlačítko nebo si potáhněte. Zařízení se automaticky vypne, pokud potah trvá déle než 8 sekund, z důvodu bezpečnostních důvodů.
3. Nastavení výkonu:
   Stiskněte tlačítko 3x během 2 sekund pro úpravu požadovaného výkonu.
4. Zamknutí/odemknutí:
   Stiskněte tlačítko 4x během 2 sekund pro uzamknutí/odemknutí tlačítka.
5. Vynulování počítadla potahů:
   Stiskněte tlačítko 2x pro vstup do sekundárního menu a vyberte možnost pro vynulování počítadla potahů.
6. Přepnutí motivu/světla:
   Stiskněte tlačítko 2x pro vstup do sekundárního menu a vyberte možnost pro změnu motivu nebo osvětlení.
7. Zobrazení na obrazovce

LOW BATTERY:	Baterie je vybitá.
NO ATOMIZER:	Cartridge nebyla detekována.
SHORT:	Detekován zkrat.
TIMEOUT:	Doba potahu přesáhla 8 sekund.
TEMP HIGH:	Teplota čipu (PCBA) je příliš vysoká.

UPOZORNĚNÍ

* Uchovávejte mimo dosah hořlavých a výbušných materiálů, abyste předešli zranění.
* Nenechávejte zařízení bez dozoru během nabíjení.
* Používejte pouze komponenty a příslušenství značky OXVA, abyste předešli poškození zařízení nebo zdravotním problémům.

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

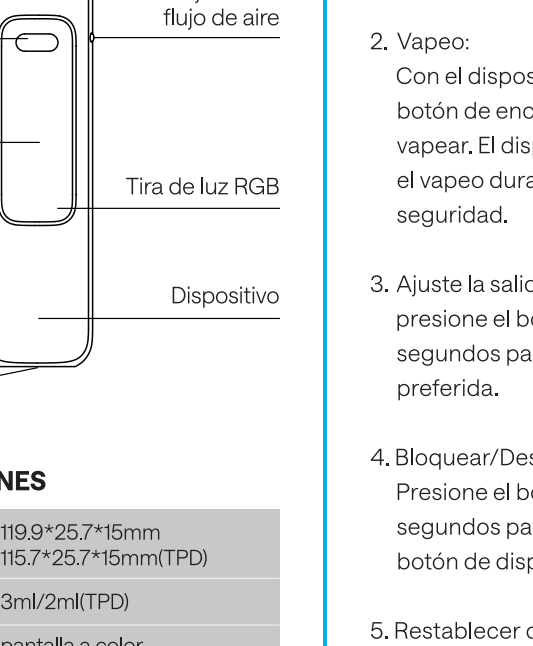

ESPECIFICACIONES

Tamaño:	119.9*25.7*15mm 115.7*25.7*15mm(TPD)
Capacidad:	3ml/2ml(TPD)
Pantalla:	pantalla a color de 1,05 pulgadas
Potencia de salida:	Máx. 30 W
Voltaje de salida:	3.2-4.35 V
Tipo de batería:	incorporada de 1500 mAh
Carga:	Tipo-C 5V/2A
Rango de resistencia	0.3-3.0Ω

GUÍA

LLENADO DE E-LÍQUIDO



Llenado del e-líquido en el cartucho.

CONSEJOS

1. Después de llenar el e-líquido en un cartucho nuevo, espere al menos 5-8 minutos antes de vapear para evitar quemaduras del algodón.

2. Después de llenar el e-líquido, ciérrelo lo antes posible para evitar fugas.

INSTRUCCIONES

1. Encender/apagar:
   Presione el botón de encendido 5 veces en 2 segundos para encenderlo/apagarlo.
2. Vapeo:
   Con el dispositivo encendido, presione el botón de encendido o dé una calada para vapear. El dispositivo dejará de funcionar si el vapeo dura más de 8 segundos por seguridad.
3. Ajuste la salida:
   presione el botón de disparo 3 veces en 2 segundos para ajustar su potencia preferida.
4. Bloquear/Desbloquear:
   Presione el botón de disparo 4 veces en 2 segundos para bloquear/desbloquear el botón de disparo.
5. Restablecer contador de caladas:
   Presione el botón de disparo 2 veces para acceder al menú secundario y seleccionar las opciones de bocanadas para restablecer el conteo de bocanadas.
6. Interruptor de tema/luz:
   Presione el botón de disparo 2 veces para acceder al menú secundario para seleccionar opciones de tema para cambiar tema/luz.
7. Avisos en pantalla

LOW BATTERY:	La batería está baja
NO ATOMIZER:	No se detecta el cartucho
SHORT:	Se detecta un cortocircuito
TIMEOUT:	El tiempo de vapeo es superior a 8 s
TEMP HIGH:	La temperatura de PCBA es demasiado alta

ATENCIÓN

El producto no se recomienda a jóvenes y no fumadores, a mujeres embarazadaso en periodo de lactancia. Prohibida su venta a menores de 18 años. Evitar el impacto. Mantener alejado de la luz solar, las altas temperatura y fuera del alcance de los niños.

WARRANTY POLICY

Thank you for purchasing OXVA products. OXVA will fulfill the following terms and conditions in order to offer the original buyer with repair or replacement under warranty:

1. The warranty covers defects in materials or workmanship under normal use for 90 days from the purchase date. The warranty covers the repair or replacement of any damaged parts.
2. This warranty may be disqualified as a result of the following circumstances:
   * The customer does not give this warranty card or the original receipt for purchase.
   * Merchandise failure or damage is caused by improper use or unauthorized adjustments.
   * Merchandise failure or damage caused by extreme force or impact, as well as operating conditions that are not recommended.See the user handbook for details.
   * Merchandise failure or damage caused by exposure to water or other conducting liquids.
   * Merchandise failure or damage caused by using non-OXVA brand accessories.
3. This warranty does not cover personal or consumable items like coil heads, USB cables, and mouthpieces.

For more information please visit our website at www.oxva.com
Or email us at support@oxva.com

PURCHASE INFORMATION

Product Model: ____________

Date of Purchase (Based on the date from receipt of purchase):

Day: ____________

Month: ____________

Year: ____________

Store Information:

Store Name: ____________

Phone: ____________

Store Address: ____________

City: ____________

Country: ____________

Post Code: ____________

Customer Information:

Customer Name: ____________

Phone: ____________

Customer Address:

City: ____________

Country: ____________

Post Code: ____________

* Please use OXVA brand components and accessories to avoid damage of device or health problems.

Scan to Discover OXVA

21+